

4 - РЕГУЛИРОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ

Для регулирования натяжения ремня немного отвинтить винт А возвратного ролика, затем завинтить (для увеличения натяжения ремня) или отвинтить (для ослабления натяжения ремня) шестигранный винт В. После того, как будет обеспечено оптимальное натяжение ремня, надежно затянуть винт А.

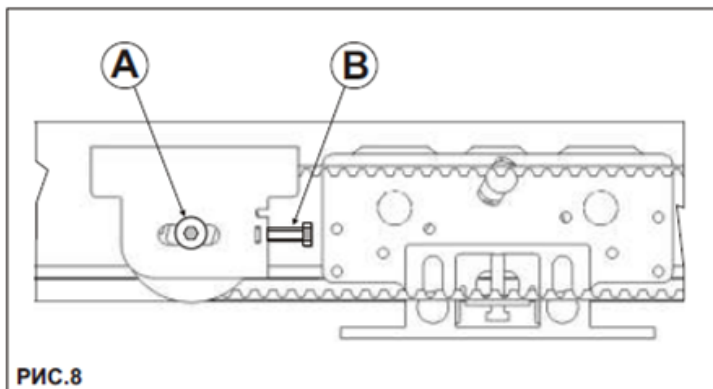


РИС.8