


сеч. 1

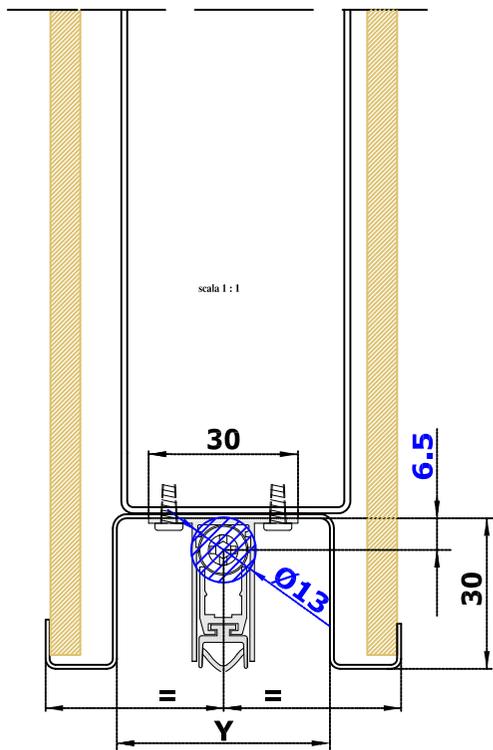

ПРИМЕР УСТАНОВКИ ПОРОГА АРТ.540 НА БРОНИРОВАННУЮ ДВЕРЬ Отверстие на обшивочном листе со стороны петель для вывода нажимной кнопки

- РАЗМЕРЫ НИЖНЕГО ПРОФИЛЯ ДВЕРИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОРОГА (сеч.1)

Глубина = 30 мм.; ширина Y более 35 мм.

- РАЗМЕРЫ ПАЗА НА ОБШИВОЧНОМ ЛИСТЕ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ (сеч.1)

Паз диам. 13 мм ; по центру относительно отметки Y, межосевое расстояние 6,5 мм. от основания пазы нижнего профиля двери

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ D ПОРОГА (сеч.2)

Отметка D = длина P двери- отметка H (1мм. + толщина обшивочного листа)- отметка K (5 мм + толщина обшивочного листа)

- РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОРОГА (сеч.1 и сеч. 2)

По центру относительно отметки Y пазы нижнего профиля двери

- КРЕПЛЕНИЕ ПОРОГА (сеч.1)

С помощью отверстий на боковых планках алюминиевого профиля порога ;ВНИМАНИЕ : порог необходимо предварительно установить в паз нижнего профиля двери, вставив нажимную кнопку в 13- мм. отверстие на обшивочном листе (со стороны петель)

сеч. 2

