


17 - УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫБОРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Для выбора рабочей программы автоматической двери EVOLUS может использоваться механический переключатель с ключом или цифровой программатор с дисплеем.

17а) - МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ EV-MSEL

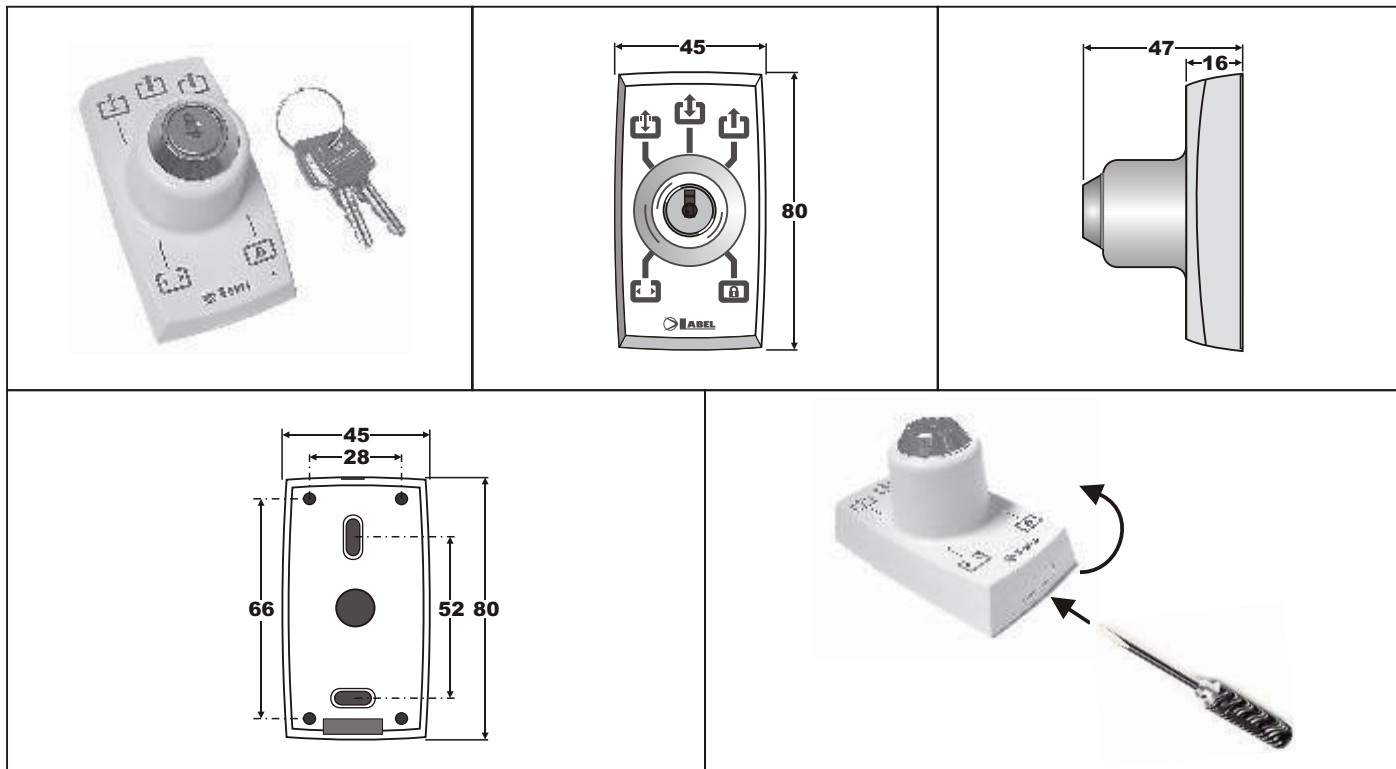

Механический переключатель с ключом **EV-MSEL** позволяет задавать рабочую программу автоматической двери EVOLUS. Для его работы установить на ВКЛ. dip-выключатель 6 на S1 (см. параграф 14).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

КЛЕММА 1 = соединить с входом 8 (ВНУТРЕННИЙ РАДАР) блока управления EVOLUS;
 КЛЕММА 2 = соединить с входом 11 (ОБЩИЙ) блока управления EVOLUS;
 КЛЕММА 3 = соединить с входом 12 (вспомогательный AUX1) блока управления EVOLUS;
 КЛЕММА 4 = соединить с входом 15 (AUX2) блока управления EVOLUS;

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

Вставить и повернуть ключ переключателя EV-MSEL для выбора нужного режима из 5 доступных:

- | | | |
|--|-------------------------------|---|
| | ДВЕРЬ ВСЕГДА ОТКРЫТА | = для поддержания двери открытой. |
| | ЗИМНЕЕ ОТКРЫТИЕ | = для уменьшения расстояния открытия
(команда ПУСК, в любом случае, обеспечивает полное открывание двери). |
| | ДВИЖЕНИЕ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ | = для открытия двери посредством всех входов управления |
| | ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО НА ВЫХОДЕ | = для исключения обнаружения на входе (ВНЕШНИЙ РАДАР) |
| | НОЧНОЕ БЛОКИРОВАНИЕ | = для поддержания двери закрытой, позволяя открытие только
АВАРИЙНЫМ входом |

Ключ может быть вынут из переключателя в любой позиции для предупреждения нежелательных изменений рабочей программы.

ПРОГРАММА СВОБОДНОЙ РУЧНОЙ ДВЕРИ

Можно выбрать программу СВОБОДНАЯ РУЧНАЯ ДВЕРЬ механическим переключателем с ключом для отключения автоматического функционирования двери и обеспечения возможности перемещения створок вручную.

В таблице указано, как установить dip-выключатели 7 и 8 S1 системы EVOLUS для управления рабочей программой с механическим переключателем.

Порядок выбора программы свободной ручной двери механическим переключателем с ключом		
DIP7	DIP8	ключом на dip-выключателях S1 блока управления EVOLUS
OFF	OFF	Стандартное функционирование механического переключателя и свободная ручная дверь не активна
ON	OFF	Свободная ручная дверь подключена в режиме "только выход"
OFF	ON	Свободная ручная дверь подключена в режиме "ночное блокирование"
ON	ON	Свободная ручная дверь подключена в режиме "зимний"

При переходе от программы СВОБОДНАЯ РУЧНАЯ ДВЕРЬ к автоматической программе дверь возобновляет работу с медленным открытием.